AeroPress®

MANUAL DE INSTRUÇÃO

MODO DE USAR

1

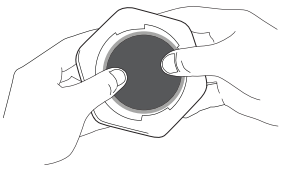

Na parte inferior, empurre o êmbolo para fora.

2

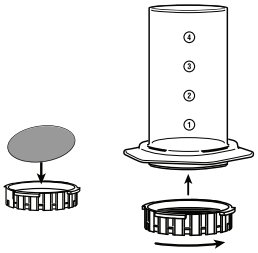

Coloque o filtro de papel na tampa do filtro e rosqueie no recipiente.

3

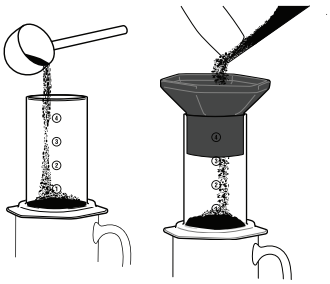

Coloque o recipiente sobre uma xícara e acrescente o café moído (moagem fina).

4

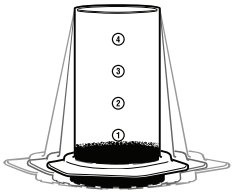

Agite levemente o recipiente para nivelar o pó de café.

5

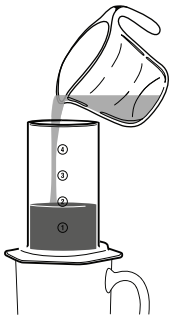

Acrescente água quente a 80ºC seguindo as marcações no recipiente de acordo com a quantidade de xícaras.

6

Mexa durante 10 segundos.

7

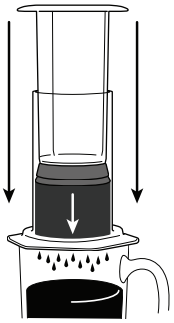

Encaixe o êmbolo e pressione suavemente durante 20 a 60 segundos.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Retire a tampa do filtro e empurre o êmbolo até o final para extrair o café restante. Utilize sabão neutro, água corrente e não utilize produtos abrasivos.

Armazene sua AeroPress® com o êmbolo totalmente encaixado. Isso mantém o conjunto livre de compressão, prolongando sua vida útil.

CUIDADOS

- Nunca prepare café com a tampa do filtro mal encaixada
  A água quente pode escorrer e causar ferimentos.
- Nunca exceda a pressão no êmbolo
  Pode ocasionar rompimento no filtro ou vazamentos.
- Nunca reutilize o filtro de papel

Flavors

Importador e distribuidor:
Flavors Imp. e Exp. Ltda
Av. João Paulo Ablas, 330 Cj 31 - Jd. da Glória - Cotia - SP - CEP 06711-250
(11) 4702-3303 - www.flavors.com.br - atendimento@flavors.com.br
País de origem: EUA